

# S40T

2x	S40TD3
2x	S40T ACC
	S43SDI
	=
	S40TPA
20x20	2x ACC 3
30x90	4x ACC 1
50x50	2x ACC 2

2x	S40TK1
2x	S40T ACC
	S43SDI
	=
	S40TPB
20x30	2x ACC 1
30x40	2x ACC 1
30x45	2x ACC 1
30x60	2x ACC 2
30x90	4x ACC 1
40x50	2x ACC 2
40x60	2x ACC 2
50x70	2x ACC 2

2x	S40TF9
2x	S40T ACC
	S43SDI
	=
	S40TPE
20x30	2x ACC 1
30x45	2x ACC 1
40x60	2x ACC 2
50x50	2x ACC 2

S40T ACC1 2 stuks 13x23

S40T ACC2 2 stuks 20x30

S40T ACC3 2 stuks 13x13

S40TPA

2X



S40TACC1 - 2 - 3



S43SDI

S40TPB

2X





S40TACC1 - 2



S43SDI

S40TPE

2X

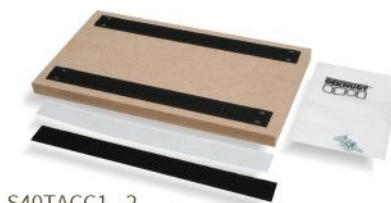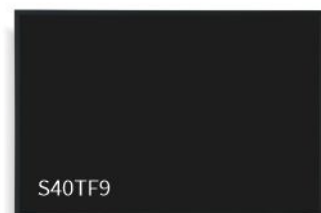

S40TACC1 - 2



S43SDI

# S40T ACC1 - 2 - 3

- S40T ACC1-2-3 montageset S40T met S43SDI DKbond
- S40T ACC1-2-3 kit de montage S40T avec S43SDI DKbond
- S40T ACC1-2-3 mounting set S40T with S43SDI DKbond
- S40T ACC1-2-3 montagepaket S40T mit S43SDI DKbond



## S40T ACC1 2 stuks 13x23

voor S40T formaat - pour format S40T - for S40T size - für S40T Format  
20x30 - 30x40 - 30x45

## S40T ACC1 4 stuks 13x23

voor S40T formaat - pour format S40T - for S40T size - für S40T Format  
30x90

## S40T ACC2 2 stuks 20x30

voor S40T formaat - pour format S40T - for S40T size - für S40T Format  
30x60 - 40x50 - 40x60 - 50x50 - 50x70

## S40T ACC3 2 stuks 13x13

voor S40T formaat - pour format S40T - for S40T size - für S40T Format  
20x20




- Montage van S40T met S40T ACC en S43SDI DKbond zie download productinfo: <http://www.deknudtframes.be/>
- Montage de S40T avec S40T ACC et S43SDI DKbond voir télécharger la page produit: <http://www.deknudtframes.be/>
- Mounting of S40T with S40T ACC and S43SDI DKbond see download product info: <http://www.deknudtframes.be/>
- Montage von S40T mit S40T ACC und S43SDI DKbond sehen Produktseite herunterladen: <http://www.deknudtframes.be/>

# S40T

S40TD3



- Formaat niet in alle kleuren beschikbaar
- Format pas disponible dans toutes les couleurs
- Size not available in all colors
- Format nicht in allen Farben erhältlich

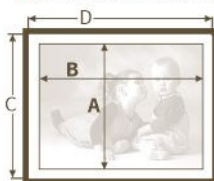

AxB	CxD
20x20	24x24
20x30	24x34
30x30	34x34
30x40	34x44
30x45	34x49
30x60	34x64
30x90	34x94
40x40	44x44
40x50	44x54
40x60	44x64
50x50	54x54
50x70	54x74

Bestelmaat = AxB  
Format à commander = AxB  
Size to order = AxB  
Bestellformaat = AxB



S40TK1



S40TF9

## S40T MONT

- Montageset voor canvas in S40T
- Kit de montage pour chassiss dans cadre S40T
- Mounting set for canvas in S40T
- Montagepaket für Leinwand in S40T




S40TD3



S40TF9



S40TK1

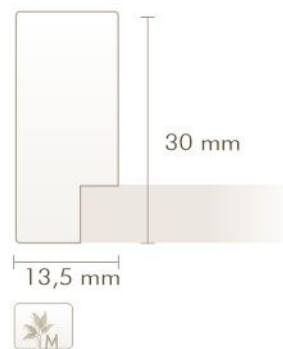






- MONTAGE SPANRAAM MET S40T EN MONTAGESET S40T MONT
- MOUNTING STRETCHER WITH 40T AND MOUNTING SET S40T MONT
- MONTAGE CHASSIS AVEC S40T ET KIT DE MONTAGE S40T MONT
- MONTAGE KEILRAHMEN MIT 40T UND MONTAGEPAKKET S40T MONT


S40T

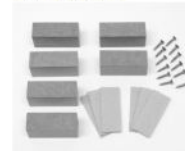

S40T MONT



- 
  - Plaats het spanraam ongeveer gecentreerd op de rugzijde van de kader.
  - Put the stretcher at the back of the frame approximately in the middle.
  - Mettez le châssis centré sur le dos du cadre.
  - Zentrieren Sie den Keilrahmen auf der Rückwand.
- 
  - Markeer de 4 zijden van het spanraam.
  - Mark the 4 sides of the stretcher.
  - Marquez les 4 côtés du châssis à l'aide d'un crayon.
  - Markieren Sie die 4 Seiten des Keilrahmens.
- 
  - Maak 2 gaatjes voor het schroeven ongeveer 2 cm van de markering.
  - Make 2 screw holes about 2 cm from the marking.
  - Faites 2 trous pour visser à environ 2 cm du marquage.
  - Machen Sie 2 Löcher zum Schrauben etwa 2 cm von der Markierung.
- 
  - Positioneer het spanraam op de voorkant van uw kader door middel van de positioneerblokjes.
  - Position the stretcher on the front side of the frame by using the small blocks.
  - Positionnez le châssis dans le cadre à l'aide des petits blocs.
  - Positionieren Sie den Keilrahmen auf die Vorderseite Ihres Rahmens mit den Blöckchen zum Positionieren.
- 
  - Zorg dat het spanraam juist in het midden van de kader gepositioneerd is.
  - Make sure that the stretcher is placed just in the middle of the frame.
  - Veillez à ce que le châssis soit bien centré au milieu du cadre.
  - Sorgen Sie dafür, dass der Keilrahmen gerade in der Mitte des Rahmens positioniert ist.
- 

  - Indien nodig corrigeer met kartonstripjes, rondom evenveel opvullen.
  - If necessary, adjust with cardboard strips and use the same quantity on all sides.
  - Si nécessaire corrigez à l'aide des couvre-joints en carton.
  - Wenn nötig mit Pappstreifen korrigieren, ringsum die gleiche Zahl verwenden.
- 

  - Druk met de hand rug en spanraam tegen elkaar en schroef vast in het spanraam.
  - Press back and stretcher together by hand and screw them on the stretcher.
  - Tournez et vissez le châssis dans le cadre en appuyant bien le dos contre le châssis.
  - Drücken Sie von Hand die Rückwand und den Keilrahmen gegeneinander und schrauben Sie dies im Keilrahmen fest.
- 

  - Ophanging
  - Suspension
  - Suspension
  - Aufhänging